


maquimp

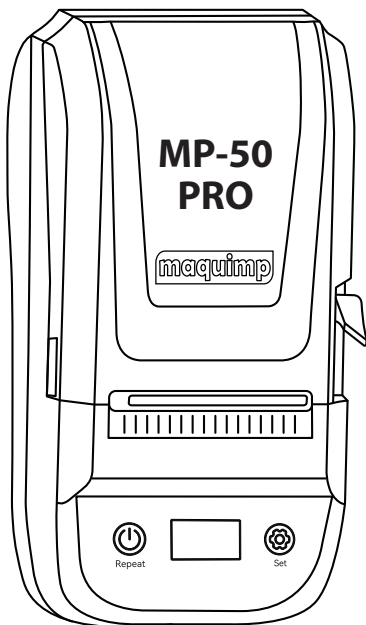

**IMPRESSORA
MP50M Pro**

Manual do Usuário

Sumário


Itens Incluídos	4
Especificação	5
Aparência	6
Instalar Ribbon	7
Instalar Etiqueta	8
Tela e Teclas	9
Baixar e Instalar	11
Limpeza e Manutenção	13
Solução de Problemas	18
Atenção	20
Declaração	21
Anotações	22
Contato	23

Itens Incluídos




Kit Maleta

Caso tenha adquirido o kit com Maleta, irá impressora com todos os acessórios abaixo.



Impressora
MP50M Pro



Tablet
Tela 7"



Etiqueta
de Teste



Ribbon
de Teste




Cabo
Tipo-C



Adaptador
Fonte USB




Manual do
Usuário



Kit Básico Caixa

Apenas impressora, etiqueta, ribbon, cabo, fonte e manual.



Impressora
MP50M Pro



Etiqueta
de Teste



Ribbon
de Teste



Cabo
Tipo-C



Adaptador
Fonte USB



Manual do
Usuário

Atenção

Certifique-se de que os itens estão intactos ao desempacotar. Se houver itens danificados ou ausentes, entre em contato com a Maquimp.

Especificações

Produto: Impressora de Etiqueta

Modelo: MP50M Pro

Método de Impressão: Transferência térmica

Resolução: 203dpi

Modo de Operação: aplicativo móvel + operação por computador

Método de Corte: corte completo manual

Largura da Etiqueta: 20-60mm

Largura de Impressão Efetiva: 48mm

Velocidade de Impressão: 30mm/s para etiquetas gerais, podendo variar para diferentes tipos de etiquetas.

Capacidade da Bateria: 2000mAh

Dimensão: 205mm x 105mm x 80mm

Peso: 900g

Transmissão de Dados: Bluetooth 5.0 e Cabo Tipo-C

Fonte de Alimentação: Cabo Tipo-C (5V=2A)

Adaptador de energia: 9V==4A

Ambiente de Trabalho: 10 ~ 35° C



Ambiente de Armazenamento: -10 ~ 55° C

Umidade de Trabalho: 20% ~ 90% sem condensação



Umidade de Armazenamento: 20% ~ 90% sem condensação

Instruções de Bateria: Carregue totalmente pela primeira vez e carregue a cada 3 meses se não usar por muito tempo, para evitar a perda natural da bateria de lítio.

Aparência

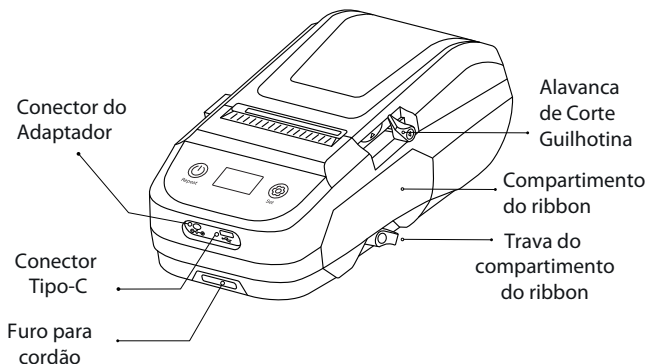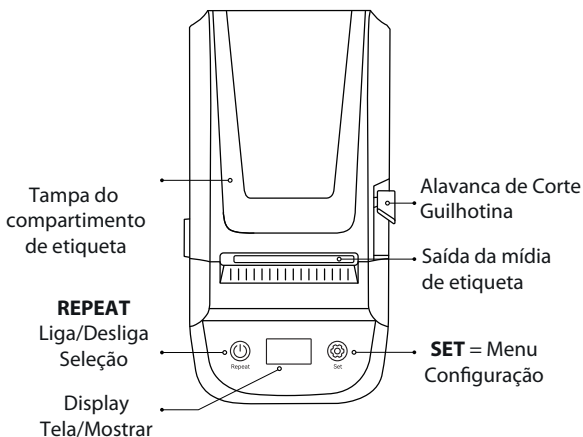

Instalar Ribbon

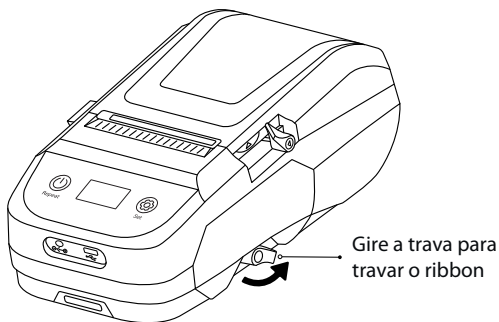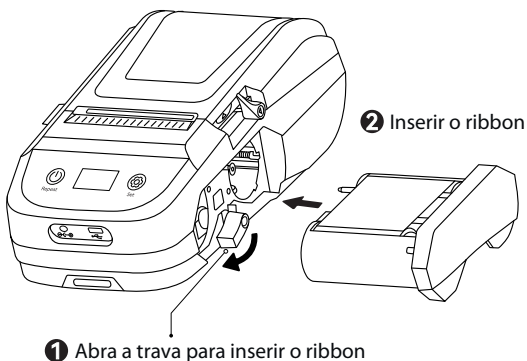


Atenção


Instale o ribbon primeiro e trave-o antes de instalar a etiqueta.

Instalar Etiqueta


- 1** Levante para abrir a tampa

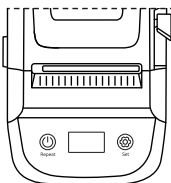

- 2** Ligue a impressora

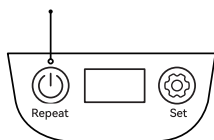


- 3** Ajustar as guias na etiqueta

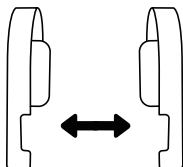


- 4** Alinhar a etiqueta com o anteparos à direita



- 5** Certifique-se de que a etiqueta esteja centralizado no anteparos

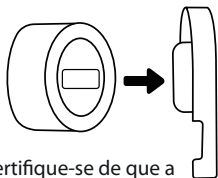

- 6** Encaixar a ponta da etiqueta pela entrada de mídia

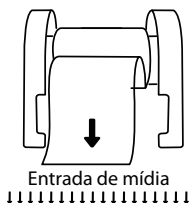


Atenção


1. Empurre a etiqueta para a entrada de mídia. Após um som de "beep", o suprimento é carregado com sucesso.
2. Ao remover a etiqueta, você precisa desbloquear primeiro a trava do ribbon.
3. Os suprimentos desta impressora incluem: etiquetas de formato cortado, etiquetas contínuas, etc. Todos os tipos de consumíveis disponíveis para esta impressora e os modelos de produto correspondentes podem ser encontrados no site da Maquimp.

Tela e Teclas

Display

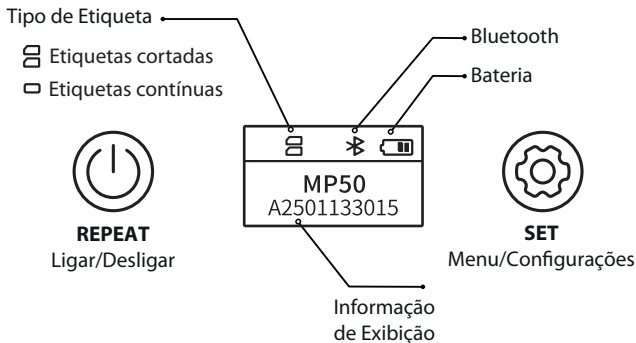

Teclas

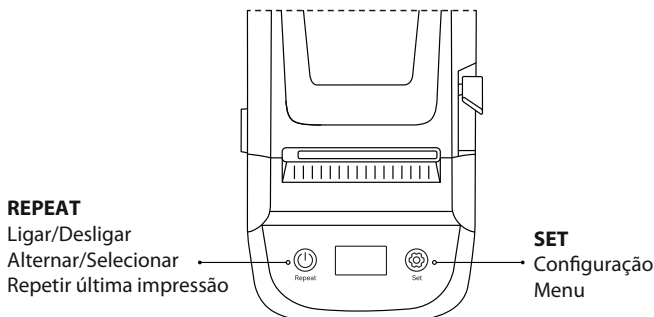

❶ Tecla de REPEAT: Liga-Desliga/Selecionar/Repetir impressão

1. Liga-Desliga: Manter pressionado por 2 segundos para ligar ou desligar a impressora.
2. Repetir Impressão: Clique na tecla de REPEAT quando estiver ligado; ele repetirá a última impressão do conteúdo. Depois de substituir os consumíveis, o primeiro clique na tecla de REPEAT imprimirá uma amostra de teste.
3. Selecionar: Quando você clicar na tecla de SET (configuração), a tecla REPEAT é a função de seleção.

❷ Tecla de SET: Configuração/Menu


Menu	Opções	Descrição
Density	1/2/3/4/5/6/7	A temperatura da cabeça de impressão e os materiais afetarão a nitidez ou intensidade da cor. Ajuste a intensidade de acordo com a qualidade do resultado.
Auto Power off	10/20/30min / Nunca	Configurar o tempo de desligamento da máquina, quando ociosa.
Quick Connect App	Mostrar QR code para baixar APP	Use para digitalizar o QR code para baixar o aplicativo de edição para o seu celular.
Language	Inglês Chinês	Trocar o idioma do sistema.
Factory Reset	Não / Sim	Redefinição de fábrica.

Baixar e Instalar

Baixar e instalar APP

Método 1: Pesquisar e baixar "SUPRINT" na App Store (versão 13.0 ou posterior) ou Google Play.

Método 2: Digitalize o código QR abaixo para baixar o APP.

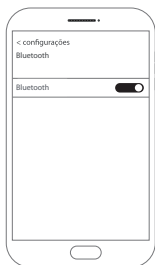


1. Digitalize o código para baixar o APP ou acesse:
www.maquimp.com/suporte-tecnico/

2. Certifique-se de que a função Bluetooth do telefone está ligada



3. Abra o aplicativo e clique em "Desconectado"

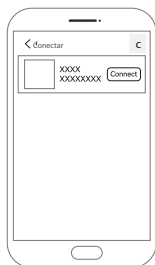

4. Encontre o modelo correspondente e clique em conectar

Baixar Software Computador


1. Baixe o software no site oficial: www.maquimp.com/suporte-tecnico/
2. O software é um arquivo comprimido, descompacte o arquivo primeiro
3. Clique com o botão direito no arquivo de instalação e selecione "Executar como administrador".

Atenção Tanto o aplicativo de edição quanto o software para PC suportam a função de importação do Excel.

Guilhotina da Etiqueta

Após imprimir, empurre o botão da guilhotina para cortar a etiqueta.

Atenção A etiqueta de cabo é muito grossa para ser cortada pela cortador e precisa ser destacada manualmente.

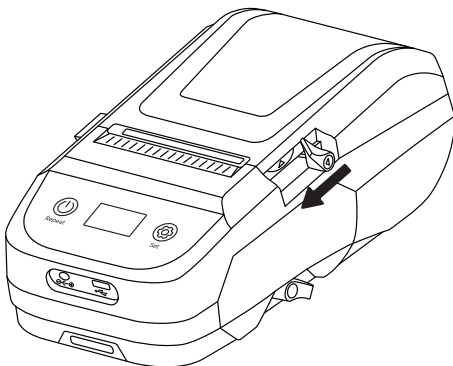

Limpeza e Manutenção


Quando ocorrer a seguinte situação na impressão, deve-se realizar a limpeza e a manutenção:

- A impressão não está nítida, e ajustar a densidade (Density) não resolve o problema;
- Alimentação não é suave, ruído anormal;
- Há resíduos na impressora;
- Atolamento da guilhotina.

Limpeza


Etapa 1:

Remova os parafusos que seguram o suporte da guilhotina.

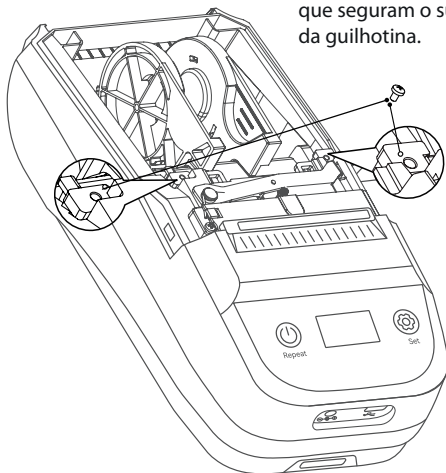

Etapa 2:

- ① Empurre o suporte da lâmina para a frente.

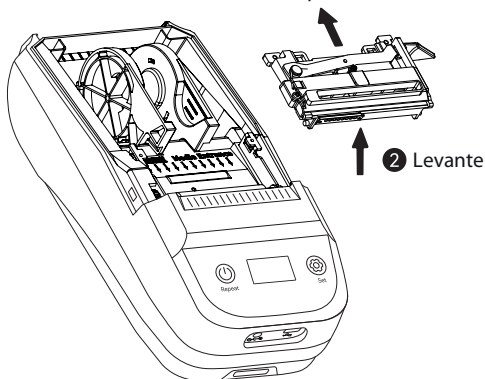


Etapa 3:

Aperte e levante para cima.

Rolo de borracha

Observação:
Este compartimento de eixo se solta facilmente

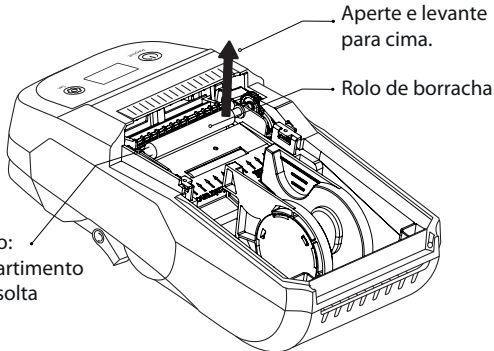


Etapa 4:


Limpe o rolo de borracha com um cotonete contendo álcool isopropílico

Remover o amortecedor do eixo

Evite que o lubrificante da engrenagem grude no rolete da borracha

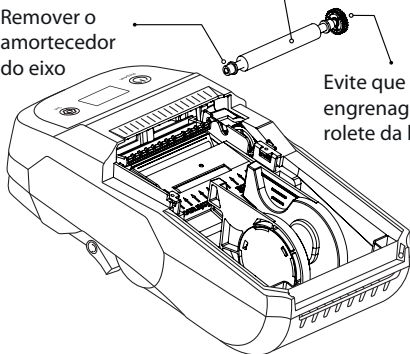


Etapa 5:

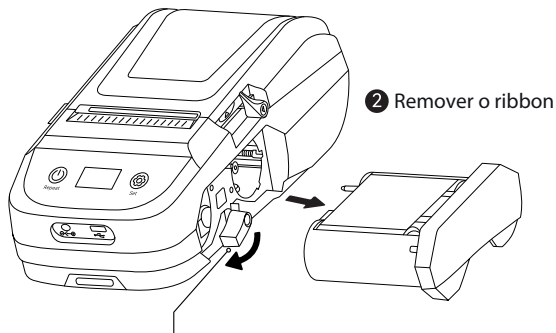


1 Desbloquear a trava do compartimento do ribbon.

Etapa 6:

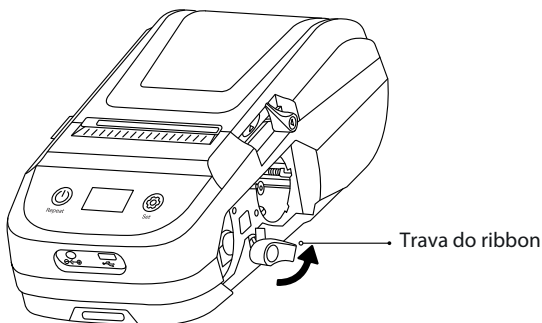

Etapa 7:

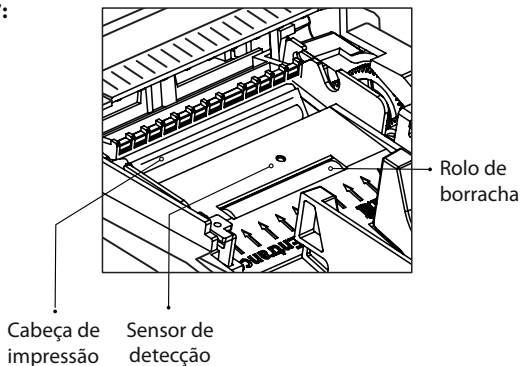


Use um cotonete com um pouco de álcool isopropílico para limpar a área da cabeça de impressão, sensor e rolo de borracha, sinalizado na imagem.


Ribbon amassado

Caso a fita amasse durante a impressão, ajuste-a conforme mostrado na figura a seguir:

Etapa 1:

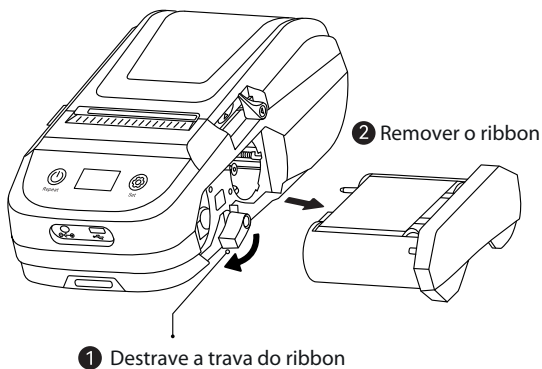

Etapa 2:

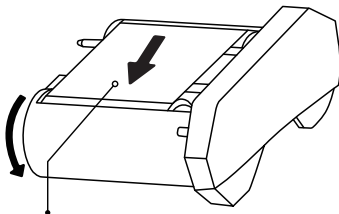

Enrole para apertar a fita na direção da seta

Solução de problemas

Nº	Aviso	Causa	Solução
1	High adapter voltage	O adaptador tem uma voltagem alta	Use uma fonte de 9V 4A adaptador
2	Ribbon cassette not locked	não travado	Bloqueie o ribbon no compartimento
3	Battery low Please charge	A impressora está com energia baixa	Por favor carregar a impressora ou use uma adaptador de alimentação
4	Label not installed or installed incorrectly	1. Etiqueta não instalada ou 2. Certifique-se de que a etiqueta está instalada incorretamente	1. Instalar etiqueta 2. centrado no espaçador quando instalar etiqueta
5	Read label error Please replace	1. Chips do suprimento 2. Etiqueta incorreta	1. Substituir nova etiqueta 2. Use etiqueta Maquimp
6	End of label Please replace	1. Fim da etiqueta 2. Etiqueta não instalada corretamente	1. Substituir por uma nova 2. Por favor inserir a etiqueta corretamente
7	Please install ribbon	1. Falta ribbon 2. Chip do Ribbon pode está danificado 3. O ribbon não está instalado corretamente	1. Instalar ribbon 2. Substituir ribbon 3. Instale a ribbon corretamente

Solução de Problemas

Nº	Aviso	Causa	Solução
8	Read ribbon error Please replace	A impressora não leu corretamente a informação do ribbon	Substituir o Ribbon
9	End of ribbon or ribbon broken	1. Fim do ribbon 2. Ribbon quebrada	Substituir o Ribbon
10	The cutter is not reset	1. Emaranhado da etiqueta na saída 2. Emaranhado por corte repentino durante impressã	Pare a impressão e remova o atolamento.
11	Insert the label correctly	A etiqueta está carregada nas não instalada corretamente	A etiqueta vai para dentro a entrada de mídia e um "bipe" som indica que é instalado corretamente
12	High Temp Alert: Print quality degraded	A impressora é superaquecida devido a longo prazo impressão contínua ou ambiente excessivo temperatura.	Pausar Impressão
13	Label jam	Atolamento de etiqueta	Limpe o atolamento

Atenção

- Leia este manual do usuário com cuidado antes de usar este produto;
- Mantenha este produto e acessórios fora do alcance de crianças para evitar perigo;
- Não desmonte a impressora você mesmo;
- Não abra a tampa durante a impressão;
- Utilize consumíveis originais da Maquimp, caso contrário pode resultar em baixa qualidade de impressão e danos à impressora;
- Durante o processo de impressão da impressora, por favor não puxe a etiqueta com força para evitar danos à impressora;
- Este produto é de alta precisão. Use-o em uma superfície plana para evitar danos por queda e para prevenir impactos e vibrações;
- A cabeça de impressão deste produto é um componente de alta precisão, por favor não a arranhe para evitar afetar o efeito de impressão;
- Não jogue a impressora em fogo ou a altas temperaturas;
- Use uma única tomada de energia em vez de várias tomadas já conectadas a vários dispositivos, pois isso pode causar incêndio ou choque elétrico;
- Não utilize adaptadores que não suportem saída DC 5V;
- Não molhe a impressora/fonte de alimentação/tomada de energia durante o carregamento, e não use as mãos molhadas para ligar ou desligar o plugue para evitar choque elétrico;
- Não permita que metal ou líquido entrem na impressora, pois pode causar incêndio, choque elétrico e danos ao interior;
- Use a impressora em um local limpo e não a utilize em tapetes

ou feltro, caso contrário, grande quantidade de poeira pode causar curtos-circuitos facilmente.

- Mantenha a impressora afastada de solventes inflamáveis como álcool e gasolina, bem como de fontes de ignição, para evitar incêndios potenciais

- Não toque na cabeça de impressão com as mãos. Quando o dispositivo terminar de funcionar, tocá-lo pode causar queimaduras na pele;

- Não pressionar o equipamento com força; Esta impressora e consumíveis devem ser armazenados em um local seco, ventilado e sem luz solar;

- Se notar qualquer odor ou ruído incomum durante o uso da impressora, desligue-a imediatamente e entre em contato com a Maquimp;

- Durante o funcionamento a longo prazo desta impressora, a bateria de lítio pode gerar calor e transmiti-lo à tampa, o que é um fenômeno normal. A impressora pode ser parada temporariamente e deixada esfriar antes de retomar o trabalho de impressão.

Declaração

- Reservamo-nos o direito de alterar o conteúdo deste manual do usuário devido a atualizações da impressora.

- A nossa empresa não se responsabiliza por quaisquer consequências provocadas pela falha em operar de acordo com as instruções do manual do usuário.

- Os logótipos ou marcas registradas de outras empresas referenciadas neste manual do usuário são propriedade de outras empresas.

- Se quiser saber mais sobre este dispositivo ou sobre a nossa empresa pode visitar o site oficial da Maquimp.

[illegible]

Contato

Fabricado na China

Maquimp Comercial Importadora

CNPJ: 59.578.948/0001-71

☎ +55 (11) 2802-9002

📞 +55 (11) 97675-1505

✉ maquimp@maquimp.com.br

🌐 www.maquimp.com.br

📍 Av. Santo Amaro, 3784 | 04556-400
São Paulo – SP | Brasil

📱 @maquimp



maquimp

IMPRESSORA MP50M Pro

Organizado, Simples, Pronto.



maquimp